

Пластина сталева ущільнююча для бетонування типу VB (Металева гідрошпонка VB)

Для гідроізоляції конструкційних робочих (холодних) швів

Металева гідрошпонка **120 (160) VB1 та VB2** являє собою металеву оцинковану пластину з гідроізоляційним полімерним покриттям з одного чи двох боків, для надійної гідроізоляції швів від ґрунтових вод або води під тиском.

Особливість даної шпонки полягає у можливості герметизації шву без зміни арматурного каркасу.



Гідрошпонка 120 VB1



Гідрошпонка 120 VB2

Гідрошпонка 120 (160) VB1/VB2 повністю покритий з однієї або обох сторін спеціальним покриттям.

Гідрошпонка 120 (160)VB1/VB2 поставляється в рулонах довжиною 20 м. Спеціальне покриття захищено захисною стрічкою, яка розділена на дві частини, для зручності монтажу на першому та другому етапі бетонування.

Після розміщення в бетоні спеціальне покриття утворює зв'язок зі свіжим бетоном, який ущільнює конструкційний шов від потрапляння води під тиском і ґрунтових вод. **Гідрошпонка 120 (160)VB1/VB2** може бути встановлена у бетоні у всіх видах конструкційних швів, наприклад, фундамент/стіна, стіна/стіна, фундамент/фундамент стіна/стеля.

Технічна інформація:	
Матеріал:	Сталь St 37, оцинкована
Покриття:	Полімерна смола посилена волокном
Колір:	Чорний
Довжина:	20 м
Висота:	120(160) мм
Товщина:	Прибл. 0.6 мм
Товщина покриття:	Прибл. 0.15 мм
Загальна товщина:	Прибл. 0.9 мм
Вага:	Прибл. 0.56 кг/м Прибл. 15.00 кг/рулон
Робочий діапазон:	- 20°C + 90°C
Макс. значення тиску води:	До 6 бар (60 м водяного стовпу)
Пакування:	Коробка (40 x 40 x 20 см) 1 Рулон 20м.п. 2 з'єднувальних елементи (кліпси) - 30 шт 48 коробок на палеті
Зберігання:	Сухий склад, берегти від прямих сонячних променів

Застосування:

Типовим застосуванням металевої гідрошпонки 120 (160)VB1 / VB2 є гідроізоляція будівельних швів у бетонних конструкціях на рівні ґрунтових вод.

Після встановлення в будівельних швах у бетоні спеціальне покриття утворює зв'язок зі свіжим бетоном, яке постійно ущільнює шов.

Металева гідрошпонка 120 (160) VB1/VB2 не тільки швидко і легко встановлюється, але й забезпечує надійне постійне ущільнення - навіть проти високого тиску води.

Монтаж:

Монтаж аналогічний для гідрошпонки **120 і 160 мм**.



Продукт поставляється в картонній упаковці. Вона містить з'єднувальний листовий рулон 120 VB1/VB2, а також кронштейни для кріплення та кліпси



Зніміть нижню половину захисної плівки зі спеціального покриття.



Помістіть гідрошпонку 120 VB1/VB2 в центр конструкції на зовнішній арматурний каркас.

Встановіть кронштейни, (30 шт/рулон), гідрошпонку, і закріпіть їх на верхньому армувальному шарі за допомогою в'язального дроту.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Для гідрошпонки 120 VB1 покриття має бути звернене до сторони підпору води!

Глибина вкладання в бетон повинна бути не менше 3см і не повинна бути більше половини висоти листового металу (6см).



З'єднання гідрошпонки 120 VB1/VB2 між собою необхідно робити внахлест, перекривати щонайменше на 5 см в області з'єднання.




Для цього верхня захисна плівка повинна бути приклеєна на з'єднану ділянку.



Нахлест гідрошпонки 120 VB1/VB2 повинен бути щонайменше 5см. Щільно притисніть обидва кінці. Не повинно бути жодних забруднень на поверхнях клею, які могли б заважати склеюванню.



Зафіксуйте стик однією з з'єднувальних кліпс і закрийте захисну плівку назад на спеціальне покриття.

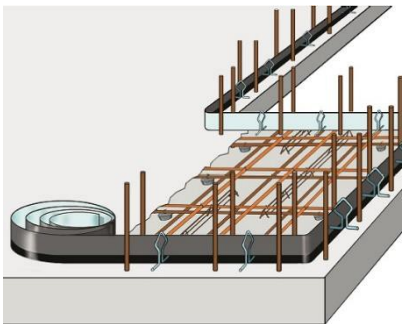

Монтажний ескіз металевої гідрошпонки

Кути елементи можуть бути виконані на будівельному майданчику.

Після бетонування фундаментної плити і перед закриттям опалубкою стін або встановленням подвійних стін необхідно видалити залишкову захисну плівку.